



Action Camera

GYRO Anti-Shake / WiFi / Waterproof



www.annoxsports.com



GYRO
Anti-Shake



2 inch LED



170°
Wide Angle Lens



Waterproof
to 30m




WiFi








Remote
Controller

Manual

- 2 tommer high-light Led skærm
- PANASONIC 34120 omvendt billede funktion
- Tag 11 billeder på 1 sekund-funktion
- Understøtter WIFI – APP real-time playback
- Smart generering af RAW filer
- Intelligent kompression, intelligent transmission: understøtter lagring af videofiler i 2 størrelser på samme tid under transmissionsprocessen.
- Speciel effekt, perfekt optagelse
- Det enkle UI design giver nem betjening
- LED lys til påmindelse om nattefunktion
- Verdens første Star Night Vision
- Gyroskop billedstabilisator
- 1050 mAh udtageligt batteri
- Video vandmærkning, dykke mode og time lapse, valgfri billedvinkel, enkelt design – enkel i brug

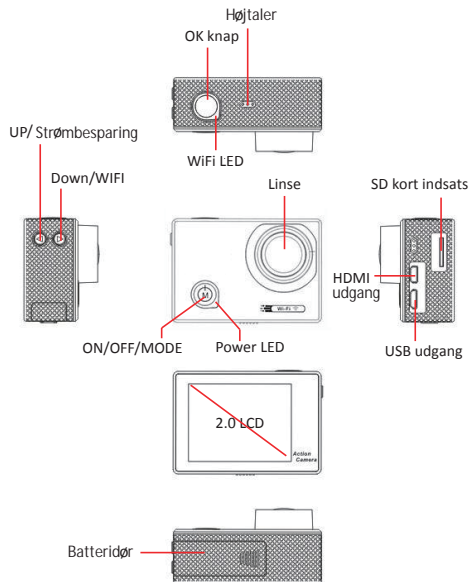

ACCESSORIES TO USE (REFERENCE)

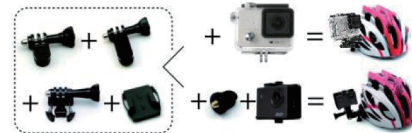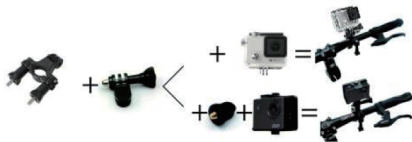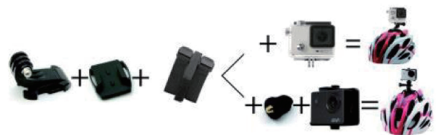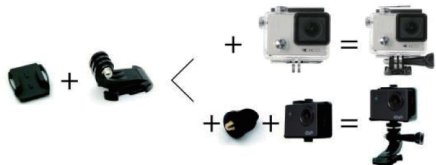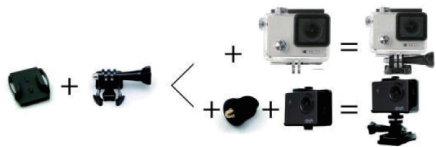

Menu nøgle:

Navn	Funktion	Beskrivelse
On/Off/ Mode	Tænd/sluk /skift tilstand	Tryk for at tænde/skifte tilstand/hold knappen nede i 3 sek. for at slukke.
OK	Start/Stop video/ billede/ playback	Click to boot, long press 3S to power off.
Down	Ned	Vælg menu/hold knappen ned for at aktivere WIFI
UP	Op	Sluk skærm/tag billede/ vælg menu

Funktionsbeskrivelse:

Videoindstillinger

Opløsning: 2160P@24fps (Quicktime player)/ 2,5K@30fps/
1440P@30fps/1080P@60fps/1080P@30fps/
720P@120fps/720P@60fps

Loop-optagelse: Off/2 min./5 min./10 min. Hvis SD kortet er fyldt, vil kameraet overskrive den første fil automatisk.

Forslag: Hvis kameraet bruges som bil DVR – åbn denne funktion:

Time lapse: 0,5s/1s/3s/5s/10s/30s/1min.

Autoafspilning: Off/On, efter start af kamera tilslut USB strømkablet og video vil automatisk starte.

Forslag: Hvis kameraet bruges i bilens DVR – åbn denne funktion:

Video voice: On/Off – denne kan aktiveres imens man optager.

WDR: On/Off, Wide Dynamic on/off. Efter åbning af Wide Dynamic egenskaber vil optagelsen blive forbedret. F.eks. vil overskyet vejr og solskinsvejr højst sandsynligt påvirke billedet.

Råd: Hvis det er solskinsvejr – luk denne funktion:

Diving mode: On/Off. Åbn video farve for at tilpasse til undervandsmiljøer.

Remove fisheye: On/Off – kan reducere 'fisheye'-effekt delen af linsen.

Motion detection: Off/30s/1 min./5 min. efter bevægelsen er registreret, følg instruktionerne på skærmen. Når en bevægelse er registreret vil kameraet begynde at optage.

Nattetilstand: On/Off – optimerer natteoptagelser.

Bit rate: Høj/lav.

Datomærkning: Off/Date/Date&TIME. Efter aktivering kan tid/dato tilføjes som vandmærke på videooptagelser og fotos.

Vinkel: large/medium/small. Tilpas vinklen på billedet.

Hastighed: Høj/Lav. Tilpas videostrømmen. Høj strømning kan bevare flere detaljer.

Billedindstillinger

Billedstørrelse: 12M/8M/5M

Udløser: Off/3s/10s/30s

Burst: tag 11 billeder på 1 sek./3 billeder

Auto foto: Off/3s/5s/10s

RAW format: Off/On

Special effekter: Normal, Color Pencil, Sketch, Rock, Ccid

Billedkvalitet: Fine/Normal/Economy

Jo bedre billedkvalitet, jo store er filen.

Datomærkning: Off/Date/Date&Time. Efter aktivering kan tid/dato tilføjes som vandmærke på videooptagelser og fotos.

Indstillinger:

WiFi: On/Off

OSD: On/Off. Skærm OSD kan deaktiveres.

Lyskilde frekvens: 50HZ/60HZ

Hvid-balance: Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Flourescent/
Underwater.

ISO:Auto/100/200/400/800/1600.

Farve: Color/black and white/Sepia

Skarphed: Strong/Normal/Soft

Exposure: -2 -- +2

Gyro RSC: On/Off. Gyroskop stabiliseringsfunktion

TV tilstand: NTSC/PAL

TV output: On/Off

Auto Power off: Off/1mins/5mins/10mins. Denne tilstand deaktiveres automatisk så snart den eksterne USB strømtilførsel fjernes fra kameraet.

Screen save: Off/30s/1min./5 min.

Dato/Tid: ÅÅ/MM/DD

Beep lyd: on/off

Sprog: engelsk/fransk/spansk/tysk/portugisisk
italiensk/kinesisk/traditionel kinesisk
japansk/russisk, koreansk, polsk

Billedrotation: on/off

WiFi LED: on/off

Power LED: on/off

Format: formatering af TF kort. Note: alt indhold på kortet vil blive slettet.

Default settings: gendan fabriksindstillingerne.

Version: vis dato for den opdaterede version.

WIFI-APP

- 1, Hvordan downloades app'en?
 - a. Skan QR koden på pakken for at downloade app'en
 - b. Android brugere – søg på Google play '**CANANY**'
 - c. IOS brugere – søg i Apple Store '**CANANY**'
- 2, Åbn WIFI funktionen på din smartphone eller tablet, åbn WIFI funktionen på kameraet (hold UP knappen nede eller åbn inde i menuen), søg efter kameraet på din telefon WIFI SSID, netværket hedder TF08 og passwordet er: **12345678**
- 3, Efter forbindelsen er oprettet vil der stå 'WIFI connected' på kameraets skærm.
- 4, Kameraet kan nu betjenes gennem app'en på telefonen.

Opladning

- Brug et USB kabel og telefon opladningskabel eller forbind kameraet til en computer. Ved brug af en 1A oplader kan opladning gøres hurtigere.
- Når kameraet er fuldt opladt vil indikatoren slukke.

Overfør filer

1. Forbind kameraet til en computer for at overføre filer
2. Brug en USB pen og overfør filer i DV video fil

Specifikationer

Specifikation	Fotoopløsning	12M/8M/5M
	AV-out/USB	PAL/NTSC
	HD	Support
	SD-kort	Klasse 10
	MAX	64G
	WIFI	YES
	LED	640*480
	Størrelse	59x41x21 MM
	Vægt	70g
	Batteri	1050mAh
	Batterilevetid	>1 time
	Opladning	2 timer
	Format	H.264
	Video/foto	*.MP4/* .JPG
Linse	F/2,8	F/2,8 6G
	Vinkel	170
	Volt	5V
	Strøm	800mA

Tilstand	Video
	Foto
	Foto effekt
	Foto tid
	Nattetilstand
	Burst 11
	Time lapse

Note: Specifikationerne kan blive udsat for softwareopdateringer